取扱説明書（＊工事店、電器店様へのお願い…この説明書はお客様に必ずお渡しください。）

Moonpot （Plants container light）

ムーンポット　プランツ　コンテナ　ライト

MP500 及び MP650　共通

● 各部の名称

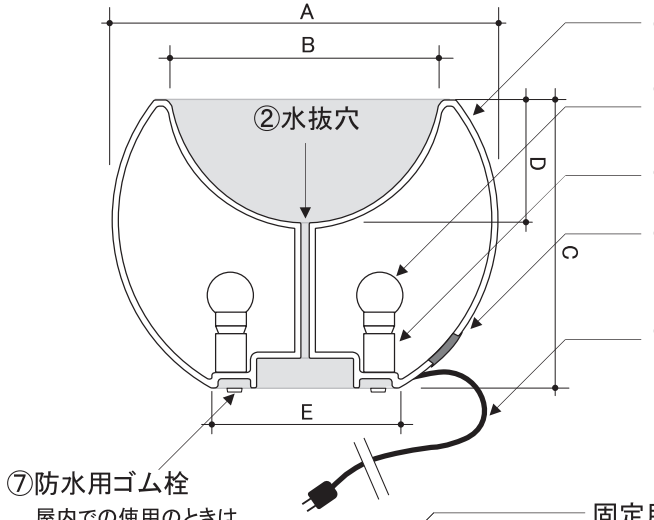

● 各部の寸法

（単位：mm）

型 番	MP500	MP650
A　最大外径	500	650
B　コンテナ部内径	355	455
C　器具の高さ	375	485
D　コンテナ部深さ	160	205
E　底面外径	250	250
標準付属ランプ	電球型蛍光灯　40ワット型 EFA10EL×2灯（電球色）	電球型蛍光灯　60ワット型 EFA15EL×2灯（電球色）
ソケットのサイズ	E26	E26

ご使用になる前に

・取扱説明書をよくお読みになって理解してからご使用ください。
・器具銘板に表示されている電圧の±6%の変動内でご使用ください。
・電球型蛍光ランプをご使用になる場合は、電圧が低すぎるとランプが点灯しなかったり、寿命が短くなります。
電圧が高すぎる場合はランプ電流が流れすぎて寿命が短くなる他、過熱し 火災のおそれがあります。
また直流電源では使用できません。
・この器具は屋外防雨形です。水中及び水上では、ご使用になれません。
・本体の材質は強化ポリエチレンを使用しており、割れにくくなっておりますが、樹脂ですので、落としたり、
固いものでこすると、キズがつくおそれがありますので取り扱いには十分気をつけてください。
・器具銘板に表示されているランプ以外は、ご使用にならないでください。
・ランプの交換やお手入れのときは、必ず電源を切ってください。
・点灯中や消灯直後のランプは高温ですのでご注意ください。
・指定外の使用（天井付けや壁付け）はしないでください。
・器具の改造はしないでください。
・器具を燃えやすい物、又ストーブ等放熱性のある物の近くや、サウナ等では使用しないでください。
・器具の上に乗ったりすることは絶対におやめください。器具破損による漏電や
転倒によって、けがをするおそれがあります。

屋内での使用のときは

コンテナ部に水やりが必要な植物を植える場合は別途、排水用の受皿をご用意下さい。
受皿の深さは必ず40mm以内のものを使用して下さい。

屋外での使用のときは

設置場所は、コンクリート面やタイル面など固くて水平な場所で、水はけのよい所
に設置して下さい。
また、突風などで転倒するおそれがありますので、必ず器具本体をボルトなどで
床面に固定してご使用下さい。

ランプ交換方法

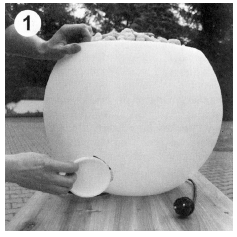

メンテナンス用のフタのふちを
引っぱって外して下さい。

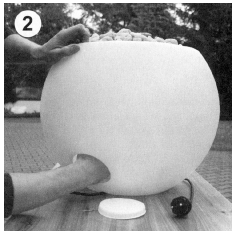

穴から手を入れて、ランプを
取外して下さい。
※必ず電源を切って作業して下さい。
※消灯直後のランプは熱くなって
おりますので、直接素手で触ら
ないで下さい。

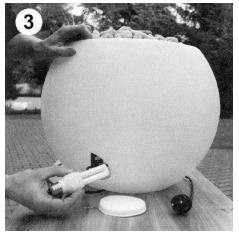

新しいランプを取付けて下さい。
※必ず銘板シールに記載されている
ランプをご使用下さい。
※必ず電源を切って作業して下さい。

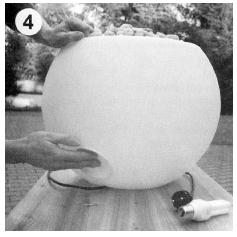

フタ全体を穴のふちに合わせ
均一に押しあてる様にしてフタを
閉めて下さい。
フタが穴に対して、ピッタリと密着
しているかどうか確認して下さい。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒107-0052　東京都港区赤坂4丁目1番33号　赤坂中西ビル7F
TEL 03-6779-7100